MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

MODELO

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

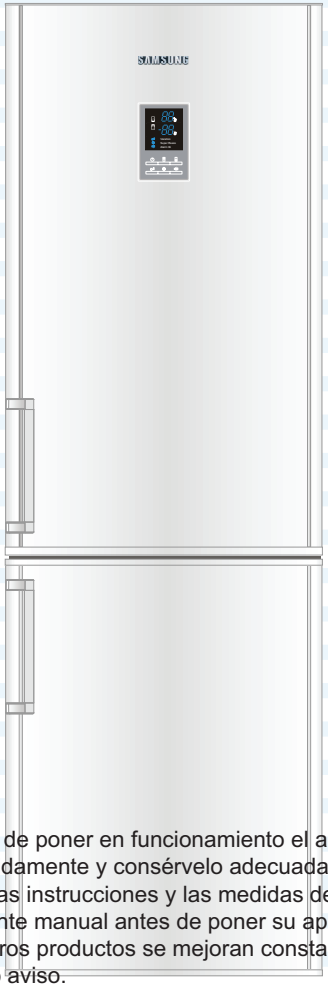

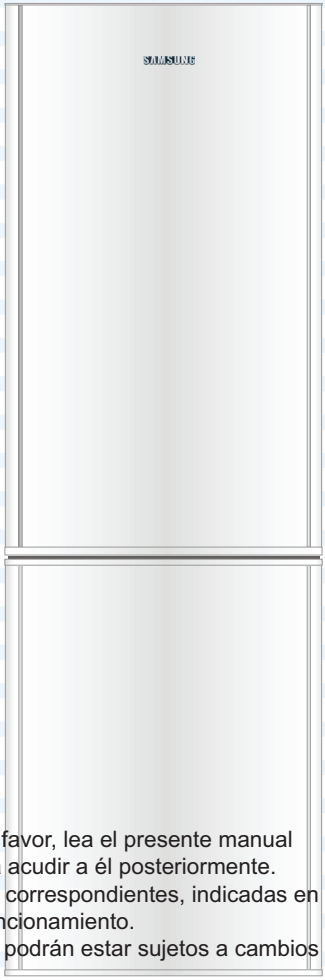

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, por favor, lea el presente manual detenidamente y consérvelo adecuadamente para acudir a él posteriormente.
- Siga las instrucciones y las medidas de seguridad correspondientes, indicadas en el presente manual antes de poner su aparato en funcionamiento.
- Nuestros productos se mejoran constantemente y podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Por favor, acuda a nuestro registro de productos en el siguiente portal
www.samsung.com/global/register

Contenidos

Descripción de las piezas **3**
Medidas de seguridad **4**
Preparar el aparato para su uso **5**
Instrucciones de instalación **6**
Panel de control (RL34EG*, RL34EC*) **7**
Panel de control (RL34SC*, RL34SG*) **9**
Instrucciones relativas al almacenamiento de alimentos **11**
Mantenimiento y limpieza **12**
Cambio de accesorios **13**
Cambio de dirección de la apertura de la puerta (RL34EG*) **14**
Cambio de dirección de la apertura de la puerta (RL34SC*) **16**
Resolución de problemas **17**

¡Bienvenido a la compra del famoso frigorífico SAMSUNG reconocido mundialmente!

Este manual incluye RL34EG*, RL34EC*, RL34SC* y RL34SG*. Como estos cuatro modelos poseen una estructura similar, el RL34EG* se utilizará como referencia principal.

Por favor, utilice el aparato de conformidad con los requisitos tras leer el presente manual. Los mensajes de "Aviso" y "Atención" indican información importante relacionada con la seguridad. Por favor, léalos detenidamente.

Aviso

significa las situaciones peligrosas que pueden provocar daños potenciales serios si no se opera de conformidad con los requisitos.

Cuidado

significa las situaciones que pueden provocar daños ligeros o errores de funcionamiento si no han sido evitados.

Descripción de las piezas

Características

※ Refrigeración indirecta y anulación del hielo: El frigorífico tiene un sistema de refrigeración indirecta y anulación del hielo con su función de descongelación automática y una temperatura uniformemente distribuida en todos los compartimentos.
※ Ciclo dual: Las temperaturas del frigorífico y del congelador pueden mostrarse y controlarse por separado.
※ Apertura de puertas derecha/izquierda: La dirección de la apertura de puertas puede ajustarse de conformidad con los hábitos del usuario.

Introducción sobre la estructura

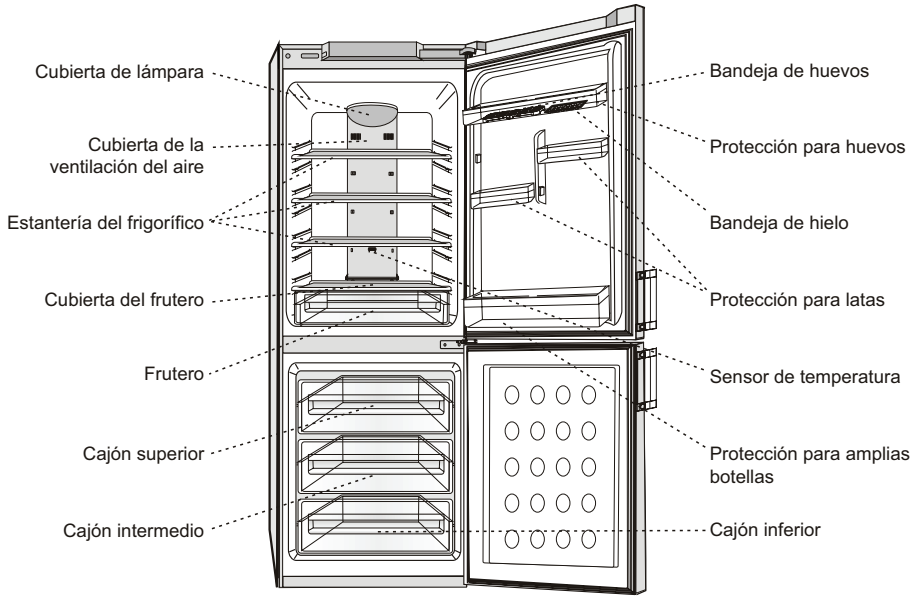

Accesorios

NOMBRE / MODELO		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Accesorios interiores	Estante del refrigerador	3	3	3	3
	Cubierta del frutero	1	1	1	1
	Frutero	1	1	1	1
	Cajón superior	1	1	1	1
	Cajón intermedio	1	1	1	1
	Cajón inferior	1	1	1	1
Accesorios del asiento de la puerta	Protección para huevos	1	1	1	1
	Protección para latas	2	2	2	2
	Protección para amplias botellas	1	1	1	1
	Bandeja de huevos	1	1	1	1
	Bandeja de hielo	1	1	1	1

NOMBRE / MODELO		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Documentos impresos	Manual del usuario	1	1	1	1

Medidas de seguridad

- Si el aparato está desconectado de la red, deberá esperar durante al menos cinco minutos antes de volverlo a conectar a la red para evitar dañar el compresor.
  CUIDADO: Si el cable de alimentación flexible está dañado, deberá repararse mediante herramientas especiales. Por lo tanto, deberá ser cambiado por la tienda de reparación nombrada por el fabricante.

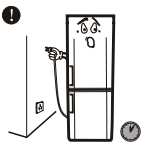

- No utilice aerosoles inflamables como la pintura en spray ni líquidos directos cerca del frigorífico. De lo contrario, podrá haber riesgos de explosión.

- No deje que los niños se cuelguen de las puertas ni suban al frigorífico para evitar dañarlo y provocar daños a los niños.



- No almacene sustancias corrosivas, inflamables y explosivas, ácidos fuertes o alcalinos como el butano, éter, vidrio, benceno y alcohol. Las botellas que incluyen comidas líquidas no deberán guardarse en el frigorífico; de lo contrario, las botellas podrán romperse.

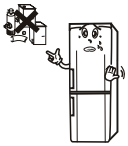

- Si el frigorífico no puede funcionar con normalidad o si está dañado, no siga utilizándolo. Saque la toma de alimentación y póngase en contacto con el centro de reparaciones de inmediato. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar accidentes, deberá hacer que se cambie por un agente de reparaciones, por el fabricante o por un miembro del personal habilitado.

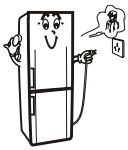

- No salpique agua en la parte superior o trasera del refrigerador para evitar reducir los efectos aislantes del aparato.



- Si desea deshacerse del frigorífico, por favor, saque primeramente los precintos de las puertas.
- Cuando se haya deshecho del aparato, deberá ser gestionado por un miembro del personal en lugar de ser eliminado de cualquier modo; de lo contrario, podrá provocar peligros u otros daños al medio ambiente.

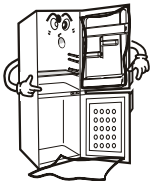

Cuidado

Cuando se compara el aparato con otros refrigeradores, por favor, indique el modelo y el número;
Antes de que el aparato esté conectado a la red, compruebe si el voltaje del frigorífico es el mismo que el de la red. El voltaje podrá variar entre 187V y 240V; si el voltaje no puede cumplir con los requisitos, se deberá utilizar un transformador automático con una salida mínima de 500W.
Si el aparato está desconectado de la red, deberá esperar al menos cinco minutos antes de volver a conectarlo; de lo contrario, podrá provocar daños al compresor.
No almacene comida cerca del sensor de temperatura; de lo contrario, podrá mostrar temperaturas erróneas.
No abra y cierre la puerta con demasiada frecuencia ni durante un tiempo demasiado largo con temperaturas altas; de lo contrario, podrá afectar a la eficacia de toda la unidad y cargar al aparato con una carga excesiva.
No deje el frigorífico levantado o en posición horizontal ni inclinado con más de 45 grados con el suelo si es necesario;
No tire ni empuje el aparato sosteniendo las asas de las puertas ni ejerza demasiada fuerza hacia arriba o hacia abajo en el asa de la puerta;
Si se guarda demasiada comida caliente al mismo tiempo o si la puerta se abre con frecuencia o se mantiene abierta durante un largo periodo de tiempo, la temperatura interna aumentará y la pantalla de la temperatura podrá pestañear. Se recuperará a la temperatura normal tras un periodo estable de funcionamiento;
El refrigerador deberá ubicarse con un acceso fácil al suministro de red.

Preparado del aparato para su uso

Advertencia Los efectos del enfriado surgen del refrigerante con el que se rellena a través de procesos especiales. Por favor, compruebe que las tuberías de la parte trasera están intactas.

Este aparato adopta un refrigerante R600 que es combustible.
Durante el transporte y la instalación, por favor, manipule el aparato detenidamente para proteger el sistema de enfriado ante cualquier daño.

- Para evitar que el gas combustible compuesto por el refrigerante salga del circuito de enfriado y del aire, por favor, seleccione el tamaño de la habitación en la que lo desea colocar de conformidad con la cantidad del refrigerante.
  El tamaño de la habitación deberá calcularse por criterios de 8g R600a por metro cuadrado.
  Para más información acerca de la cantidad de refrigerante, véase el manual.
- No inicie el aparato si tiene algún daño. Si hay algún problema, por favor, póngase en contacto con el vendedor o con el centro de reparaciones.
  El refrigerante que se haya escapado por la tubería podrá provocar incendios o daños en sus ojos. Si se registra una fuga del refrigerante, por favor, manténgase alejado del fuego o de la fuente potencial de fuego, y mantenga la habitación ventilada durante varios minutos.

Preparar el aparato para su uso

1. Saque todos los materiales del paquete de componentes, y saque la protección de espuma ubicada bajo el refrigerador durante su funcionamiento;
2. Limpie el interior y el exterior del refrigerador con un paño húmedo templado (añada un poco de detergente neutro al agua templada).



3. La toma de alimentación puede conectarse entorno a una hora después de que el refrigerador se coloque de forma estable, por favor, haga las operaciones adecuadas acudiendo detenidamente a la referencia indicada en la página de la introducción del panel de control.

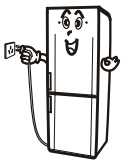

Instrucciones de instalación

◆ Su refrigerador deberá ubicarse en un lugar sólido y plano. La pata de ajuste de la parte inferior del refrigerador deberá girarse para ajustar su posición horizontal si no se encuentra nivelado (girándola hacia arriba en sentido contrario al de las agujas del reloj).



◆ La distancia comprendida entre la pared y la parte trasera o los laterales del refrigerador no deberá ser inferior a 55 mm y la cubierta superior no deberá ubicarse a una distancia con la pared inferior a 55 mm.

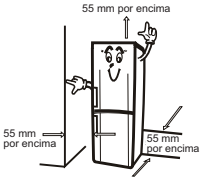

◆ Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente caliente y evite la luz directa del sol.

◆ El aparato no deberá ubicarse en un entorno húmedo para evitar que sus piezas metálicas se oxiden o que sus efectos aislantes se reduzcan. Ante las catástrofes naturales (tormentas, accidentes), si el refrigerador se ha empapado de agua, deberá acudir al centro de reparaciones locales de SAMSUNG para lograr la reparación. Podrá utilizarlo de nuevo solamente cuando compruebe que no haya ningún problema.

◆ Por motivos de seguridad, el refrigerador deberá conectarse a tierra correctamente y no deberá ponerse a tierra a través del cable del teléfono o de la tubería de gas.

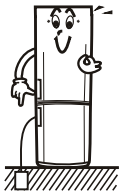

◆ Evite que el cable de alimentación esté presionado por cualquier objeto.

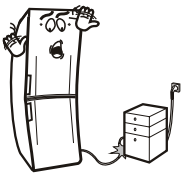

Panel de control (RL34EG, RL34EC*)*

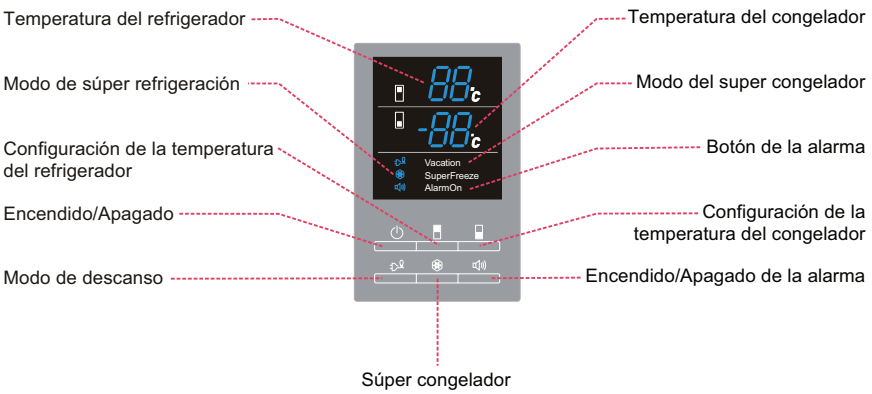

1. Botón de encendido

1-1. Mientras que el refrigerador esté funcionando, todas las bombillas estarán apagadas y el aparato se interrumpirá si pulsa el botón y lo mantiene pulsado durante 3 segundos;

1-2. Si pulsa el botón de nuevo y lo mantiene durante 3 segundos, empezará a funcionar de nuevo y las temperaturas se configurarán en los niveles antes de apagarlo.

2. Configuración de la temperatura del refrigerador

◆ 2-1. Podrá ajustar la temperatura del refrigerador pulsando el botón de ajuste de la temperatura;

◆ 2-2. Escuchará un sonido "Ding" cuando pulse el botón, y a continuación, la temperatura actual aparecerá en pantalla. Podrá fijar una temperatura nueva pulsando el botón de nuevo. La temperatura cambiará en una secuencia de 3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, cada vez que pulse el botón;

- 2-3. Cada vez que pulse el botón, escuchará un sonido, "Ding";
- 2-4. 5 segundos después de que haya pulsado el botón, la temperatura seleccionada será confirmada. La pantalla se recuperará para mostrar la temperatura actual del refrigerador;
- 2-5. En el modo de descanso, la temperatura del refrigerador no aparecerá en pantalla. Si pulsa el botón de ajuste de la temperatura del refrigerador, el aparato saldrá automáticamente del modo de descanso. La temperatura del refrigerador será controlada de conformidad con la temperatura fijada.

3. Botón de configuración de la temperatura del congelador

- 3-1. Podrá ajustar la temperatura del congelador pulsando el botón de la temperatura del congelador.
- 3-2. Pulse el botón de ajuste de temperatura, escuchará un sonido "Ding".
  La temperatura de configuración del congelador mostrará la temperatura actualmente fijada.
  La temperatura cambiará en una secuencia de -20°-21-22-23-24C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°-20C, cada vez que pulse el botón;
- 3-3. Cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura, escuchará un sonido "Ding".
- 3-4. 5 segundos después de que haya pulsado el botón, la temperatura que seleccione será confirmada. A continuación, la pantalla mostrará la temperatura actual antes de configurar una nueva.

4. Botón de función de descanso

- 4-1. Una vez que pulse el botón de función de descanso, el refrigerador pasará al modo de descanso. El refrigerador se apagará y la bombilla de la temperatura del refrigerador también se apagará. Verá que se encenderá la bombilla de "Vacation" (descanso).
- 4-2. En el modo de descanso, si pulsa el botón de ajuste de la temperatura del refrigerador, el aparato saldrá automáticamente del modo actual. La temperatura del refrigerador será controlada de conformidad con dicha temperatura.
- 4-3. Si pulsa de nuevo el botón de la función de descanso, el refrigerador se encenderá y la bombilla de la pantalla de temperatura se encenderá. La temperatura del refrigerador será controlada de conformidad con la temperatura fijada antes de que se apague el modo de descanso.

5. Botón del súper congelado

- 5-1. Pulse el botón del súper congelado, el refrigerador pasará al modo del súper congelado, y a continuación se encenderá la bombilla del "Súper congelado";
- 5-2. Pulse de nuevo el botón del súper congelado, saldrá del modo del súper congelado o el aparato saldrá automáticamente del modo del súper congelado al cabo de 2 horas y media;
- 5-3. Cuando el aparato se encuentre en el modo del súper congelado, la temperatura del refrigerador será controlada de conformidad con la temperatura fijada. La temperatura del congelador puede configurarse, pero su control actual se iniciará una vez que el refrigerador salga del modo del súper congelado.

Si necesita congelar una gran cantidad de comida, fije la temperatura del compartimento del congelador a la temperatura más fría antes de activar el botón de Congelado rápido.

6. Botón de la alarma

- 6-1. Cuando pulse el botón de la alarma, la alarma de la puerta se apagará, y la lámpara de "Alarma activada" también se desactivará. El aparato no emitirá ninguna alarma cuando la puerta se deje abierta;
- 6-2. Cuando pulse el botón de nuevo, la alarma se encenderá otra vez;

7. Función de la alarma ante errores de funcionamiento

- 7-1. Si la pantalla de la temperatura pestañea de forma anormal e indica „88“ „-88“ „-88“ „-88“, por favor, póngase en contacto con una persona especializada para las reparaciones lo antes posible.

8. Funcionamiento de la alarma ante la puerta abierta

- 8-1. En la función de la alarma de la puerta abierta, si Vd. abre la puerta durante un largo periodo de tiempo, el refrigerador emitirá un sonido de „Timbre“ a determinados intervalos para recordarle que debe cerrar la puerta.

Primer encendido y ajuste de la temperatura

Cuando el aparato esté conectado a la alimentación por primera vez, todas las pantallas se encenderán durante 2 segundos. La temperatura del refrigerador se fijará automáticamente en 3°C mientras que la temperatura del congelador estará configurada en -20°C. La alarma de apertura de la puerta está encendida mientras que se muestren las temperaturas del congelador y del refrigerador en pantalla.

- Podrá configurar las temperaturas interiores de conformidad con sus requisitos reales.

Panel de control (RL34SC, RL34SG*)*

El panel está encendido en el marco superior.

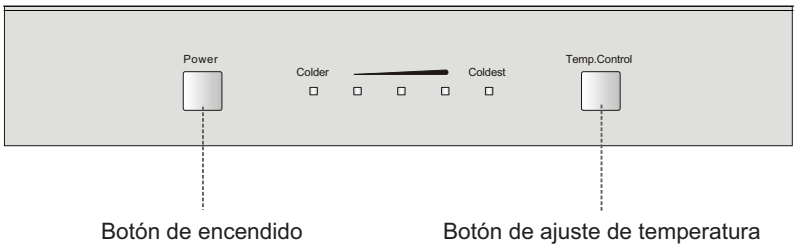

1. Ajuste de temperatura (control de temperaturas)

- 1-1. Pulse el botón de encendido de enfriado para fijar las temperaturas;
- 1-2. Pulse el botón de encendido del enfriado y el refrigerador pestañeará para mostrar la temperaturas actualmente fijadas. Si vuelve a pulsar de nuevo el botón, la nueva temperatura quedará configurada.
  Existen cinco temperaturas como opciones. Las temperaturas fijadas circularán mostradas de conformidad con algunas secuencias al pulsar los botones. Cuanto más bombillas estén encendidas, más fría será la temperatura;
- 1-3. El valor configurado será confirmado cinco segundos después de dejar de pulsar el botón, la temperatura seleccionada actualmente será confirmada y aparecerá en pantalla.

Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, fije la temperatura del compartimento del congelador en la temperatura más fría al menos 24 horas antes.

2. Power Button (Encendido)

- 2-1. Mientras que el refrigerador no está en funcionamiento, si se pulsa el botón durante 3 segundos, todas las bombillas se apagarán y el refrigerador dejará de funcionar.
- 2-2. Si se pulsa el botón durante otros 3 segundos, el refrigerador empezará a funcionar de nuevo.

3. Función de la alarma ante errores de funcionamiento

- 3-1. Si ocurren los siguientes problemas, por favor, póngase en contacto con el personal especializado para reparar el refrigerador.
- 3-2. Si la bombilla indicadora está pestañeando, esto significa que el refrigerador sufre algún problema.

Cuidado

Si desea limpiar el refrigerador, saque la toma de alimentación.

La primera conexión y el ajuste de la temperatura

Cuando el aparato esté conectado a la red, todas las pantallas se encenderán durante 2 segundos, y a continuación, el refrigerador entrará en el modo de funcionamiento configurado de forma automática. (3 bombillas encendidas)

- La temperatura interna se configura normalmente en el modo de configuración predefinido (3 bombillas encendidas) o se ajusta de conformidad con los requisitos reales del usuario.

Instrucciones relativas al almacenamiento de alimentos

- La comida almacenada deberá guardarse en una bolsa hermética, precintada o ubicada en contenedores de comida con tapaderas que la cubran para evitar que los alimentos se sequen o huelan.

- Los alimentos y las bebidas calientes deberán enfriarse a temperatura ambiente antes de ubicarlos en el refrigerador.

- Los alimentos cocinados y no cocinados deberán almacenarse separadamente.



- Los alimentos almacenados no deberán ubicarse de forma demasiado compacta para garantizar que exista suficiente espacio para lograr una buena circulación del aire y un buen enfriado. La ventilación del aire por la parte trasera no deberá bloquearse.
  CUIDADO: 1. No coloque comida cerca del sensor de temperatura;
  2. Los alimentos o los recipientes no deberán colocarse contar la pared trasera.



- Es mejor almacenar los alimentos dividiéndolos en pequeñas partes.

- Es mejor lavar los alimentos que se puedan limpiar como las frutas o las verduras antes de guardarlos en el aparato.

- Las frutas y las verduras deberán almacenarse en el cajón de frutas frescas para conservar su contenido en agua y su frescor.



CUIDADO

Las frutas tropicales como los plátanos y las piñas no deberán guardarse en el refrigerador;
Los artículos que tengan requisitos estrictos en cuanto a las temperaturas como el suero sanguíneo, las vacunas o los materiales académicos no deberán guardarse en el refrigerador.

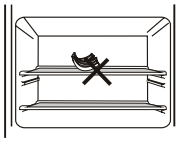

Mantenimiento y limpieza

- **Para los accesorios interiores:**
  Saque todas las estanterías, protecciones, bandejas, cubiertas y cajones, y límpielos con un paño húmedo templado.



- **Precinto de la puerta:**
  Limpie el precinto de la puerta detenidamente; el palillo cubierto de algodón podrá utilizarse para limpiar las ranuras.
  Podrá aspirarse cuando se limpie con agua.

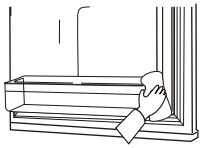

- **Recepción de la bandeja de agua:**
  Afloje las tuercas ubicadas en la parte intermedia del compresor o de la cubierta.
  Tire un poco y levante la bandeja para sacarla.
  Límpiela antes de volver a ubicarla de nuevo.



CUIDADO

- Desconecte el aparato antes de limpiarlo,
- Compruebe que no existan restos de agua en la cubierta de la bombilla,
- Es preferible utilizar un detergente neutro para limpiar el refrigerador.

Aviso

- La estantería de vidrio es un accesorio portátil y relativamente pesado.
  Por favor, evite que los niños la desplacen para evitar los daños.
- Si el refrigerador no está instalado correctamente, podrá provocar un ruido anormal,
- Para el reinicio inicial del aparato, podrá durar un determinado tiempo para que la máquina se enfríe y pase de la temperatura ambiente a la temperatura configurada. Normalmente tardará unas 3 horas antes de que el aparato pueda funcionar con normalidad.
- Mantenga las aperturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libres de obstáculos.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelado, salvo aquellos indicados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de comida del aparato, a menos que sean del tipo aconsejado por el fabricante.
- Este aparato no se destina para el uso de personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y de los conocimientos necesarios, a menos que estén siendo vigilados o que sigan las instrucciones acerca del uso del aparato por parte de un responsable para garantizar su seguridad.

Cambio de accesorios

El uso de accesorios

◆ **Estante del refrigerador**
Levante la parte trasera de la estantería para sacarla.
(Podrá cambiar su ubicación en función de la altura de los recipientes).



◆ **Cubierta del frutero**
Levante la parte trasera de la cubierta del cajón de fruta para sacarla.



◆ **Cajón del congelador**
Tire hasta el borde y a continuación, levántelo para sacarlo; Si contiene artículos pesados, deberá levantarlo ligeramente para volver a ubicarlo de nuevo.



◆ **Bandeja de huevos y protección de grandes botellas**
Levántelas para sacarlas.



Sustitución de la bombilla de la lámpara

◆ **Tire del cable de alimentación.**
Introduzca el destornillador (+) en la cubierta de la lámpara a partir de la ranura y levante la cubierta para sacarla.

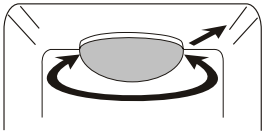

◆ **Gire la bombilla en sentido contrario al de las agujas del reloj para sacarla.**

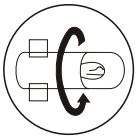

◆ **Gire la nueva bombilla en sentido de las agujas del reloj.**
Vuelva a poner la cubierta de la lámpara en la ranura. Vuelva a apretar la tuerca ubicada en la parte trasera de la cubierta de la lámpara.
Parámetros de la bombilla de la lámpara: 220V/240V, SOW E14.

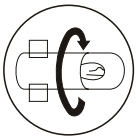

Cambio de dirección de la apertura de la puerta (RL34EG)*

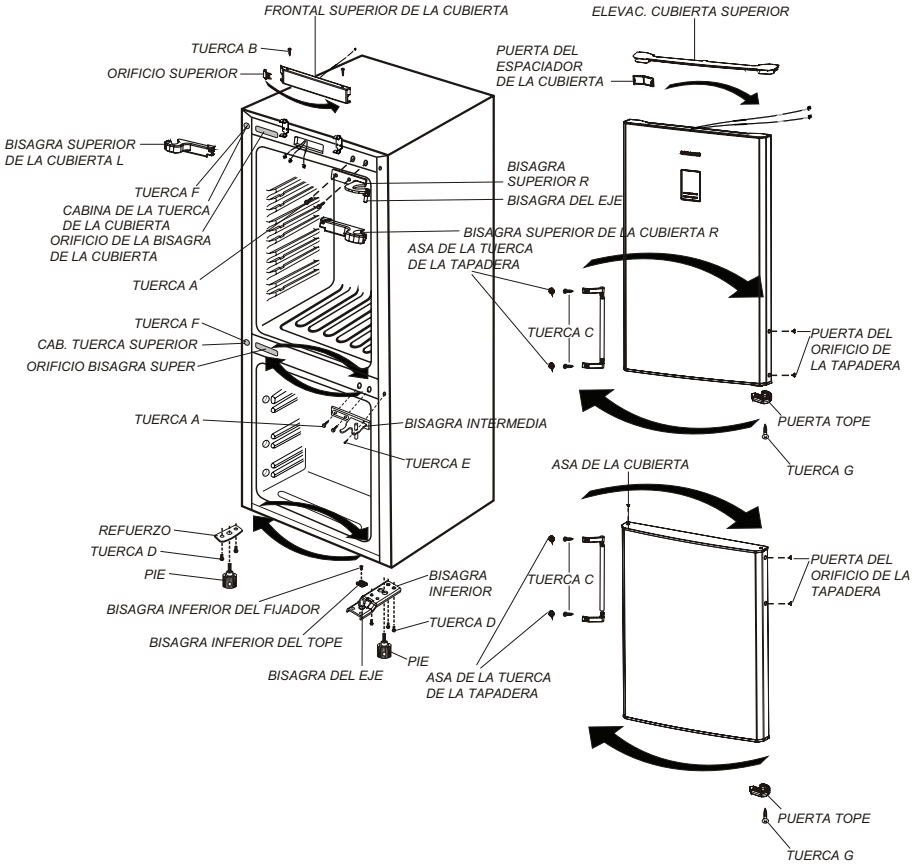

Tipo de avance.

1. Saque la TUERCA B que está fijada en el FRONTAL DE LA CUBIERTA SUPERIOR y a continuación, en el FRONTAL DE LA CUBIERTA SUPERIOR. Tire de los elementos del cable. Tire de la BISAGRA DE LA CUBIERTA SUPERIOR y saque la puerta del frigorífico. Tire y fije la BISAGRA DEL EJE en la parte opuesta de la BISAGRA SUPERIOR. Saque la CUBIERTA DEL ORIFICIO SUPERIOR ubicada en el FRONTAL SUPERIOR DE LA CUBIERTA e instálela en la parte derecha del FRONTAL SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
2. Saque la TUERCA A, la TUERCA E y la BISAGRA INTERMEDIA de la bisagra de fijación y a continuación, la puerta del frigorífico. Retire el ORIFICIO DE LA BISAGRA DE LA CUBIERTA, LA CABINA DE LA TUERCA DE LA CUBIERTA y la TUERCA de la izquierda e instálelos en la derecha.
3. Incline suavemente el aparato con un ángulo de menos de 45 grados, saque el PIE derecho y afloje la TUERCA D. Tire hacia la derecha la BISAGRA INFERIOR, LA BISAGRA DEL EJE y LA BISAGRA INFERIOR DEL TOPE. Invierta LA BISAGRA INFERIOR DEL TOPE y fíjela a la izquierda de la BISAGRA INFERIOR con la BISAGRA INFERIOR DEL FIJADOR y LA BISAGRA DEL EJE.

4. Saque el PIE izquierdo y afloje la TUERCA D. Saque y fije el REFUERZO en la derecha y a continuación, fije el PIE.
5. Saque la TUERCA G y la PUERTA DEL TOPE de la puerta del congelador e instálelos en la parte izquierda de la puerta. Saque la PUERTA DEL ORIFICIO DE LA CUBIERTA, EL ASA DE LA TUERCA DE LA CUBIERTA, LA TUERCA C, EL ASA DE ELEVACIÓN, LA BARRA DEL ASA, EL ASA INFERIOR, y la PUERTA DEL ESPACIADOR DE LA CUBIERTA, e instálelos en la parte derecha de la puerta. Instale la PUERTA DEL ORIFICIO DE LA CUBIERTA en la parte izquierda de la puerta.
6. Instale la puerta del congelador, y fije la BISAGRA INTERMEDIA con la TUERCA A y la BISAGRA SUPERIOR L.
7. Fije los elementos del cableado adecuadamente. Instale la BISAGRA SUPERIOR DE LA CUBIERTA L y cúbrala con la PUERTA SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
8. Instale el FRONTAL SUPERIOR DE LA CUBIERTA y por último, apriete la TUERCA B.

Cambio de dirección de la apertura de la puerta (RL34SC)*

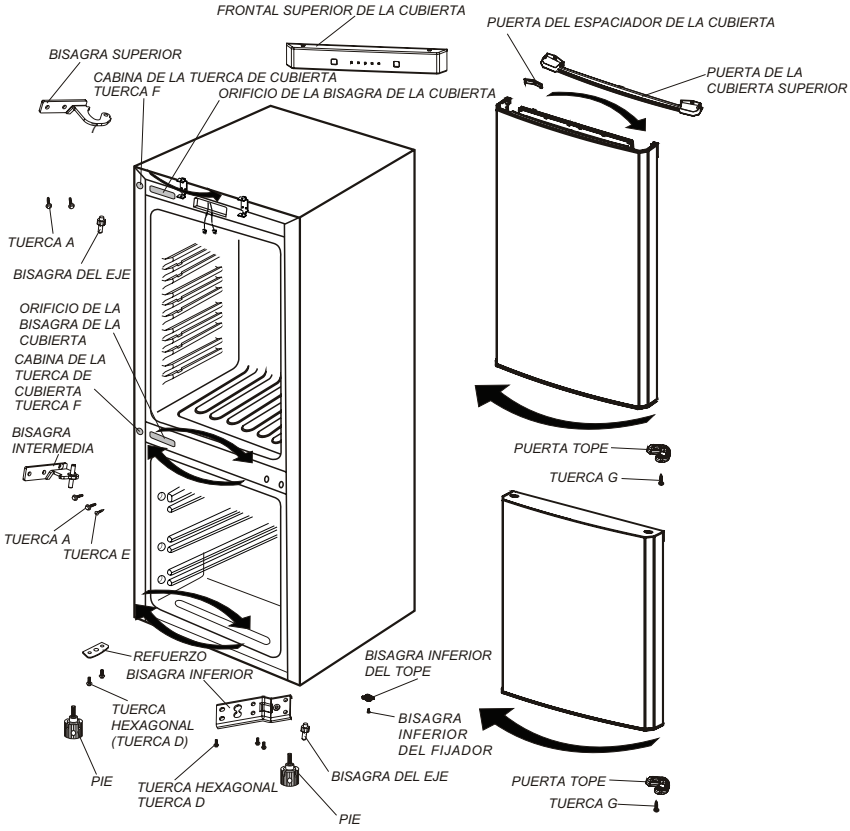

Tipo simple:

1. Saque la BISAGRA SUPERIOR y la BISAGRA DEL EJE e instálelas en la parte opuesta de la BISAGRA SUPERIOR. Saque la PUERTA DE LA CUBIERTA SUPERIOR y la puerta del frigorífico.
2. Saque la TUERCA A, la TUERCA E y la BISAGRA INTERMEDIA y a continuación, la puerta del refrigerador. Retire el ORIFICIO DE LA BISAGRA DE LA CUBIERTA, LA CABINA DE LA TUERCA DE LA CUBIERTA y la TUERCA E y a continuación, instálelos en la derecha.
3. Incline suavemente el aparato con un ángulo de menos de 45 grados, saque el PIE derecho y afloje la TUERCA D. Saque la BISAGRA INFERIOR, LA BISAGRA INFERIOR DEL FIJADOR, LA BISAGRA DEL EJE y LA BISAGRA INFERIOR DEL TOPE. Invierta LA BISAGRA INFERIOR DEL TOPE con la BISAGRA INFERIOR DEL FIJADOR en la parte izquierda de la BISAGRA INFERIOR y de la BISAGRA DEL EJE.
4. Saque el PIE izquierdo y afloje la TUERCA D. Saque y fije el REFUERZO en la derecha. A continuación, instale el PIE.

5. Saque la TUERCA G y la PUERTA DEL TOPE en el frigorífico y en las puertas del congelador e instálelos a la izquierda de las puertas. Saque la PUERTA DEL ORIFICIO DE LA CUBIERTA y LA PUERTA DEL ESPACIADOR DE LA CUBIERTA y fíjelas en la parte iziquierda de las puertas.
6. Fije la BISAGRA INTERMEDIA con la TUERCA A y la TUERCA E y a continuación instale la puerta del congelador. Fije la BISAGRA INFERIOR e instale el PIE. Coloque la mesa de los refrigeradores e instale las puertas del frigorífico y del congelador. Fije la BISAGRA SUPERIOR con una TUERCA A.

Resolución de problemas

No enfría, no está demasiado frío y está demasiado frío

◆ **El refrigerador no funciona o no refrigera.**
- La toma no ha sido conectada adecuadamente.
- La alimentación no está conectada y la toma de alimentación ha fallado.

La alimentación está desconectada durante el funcionamiento y se vuelve a conectar en menos de 5 minutos tras la desconexión de la alimentación.

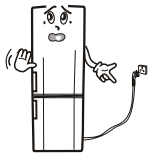

◆ **El refrigerador no está muy frío.**
- Las puertas no están cerradas adecuadamente.
- La temperatura configurada es demasiado alta.
- El precinto de la puerta está dañado o deformado. El precinto no está firme.
- El refrigerador tiene fuentes de calor o está rodeado de ellas, o está expuesto a la luz directa del sol.
- La ventilación externa es muy pobre.

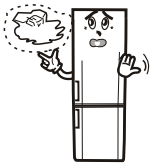

◆ **Una vez que el aparato haya estado funcionado durante un tiempo:**
- Las puertas se abren frecuentemente o no están correctamente cerradas.
- La ventilación externa es muy pobre. El refrigerador tiene una radiación de calor.

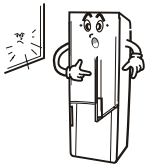

◆ **El congelador está demasiado frío y las comidas se congelan.**
- La temperatura configurada es demasiado baja. Se aconseja al usuario subir la temperatura configurada en el congelador.

El refrigerador emite sonidos anormales.

La temperatura del refrigerador se reduce cambiando el compresor y la circulación del refrigerante para garantizar el frescor y el valor nutritivo de los alimentos del refrigerador. Durante el funcionamiento del refrigerador, podrá oír algunos sonidos leves. Esto se debe a bbb que el refrigerador no ha sido ubicado en un nivel adecuado.
Si los refrigeradores se ubican ligeramente en desnivel, el sonido del funcionamiento aumentará. Podrá ajustar su estabilización girando la pata de ajuste ubicada en la parte inferior del cuerpo del aparato.

- Sonidos de "Clics" y "Burbujas".
  Cuando se interrumpe el refrigerador, los componentes eléctricos como el panel de control principal, el relé de arranque y el protector de temperaturas tendrán sonidos repentinos de burbujas o clics debido a su conexión o desconexión.
- Sonidos de "Crujidos"
  Cuando el refrigerador esté funcionando, debido a las diferencias de temperatura del funcionamiento, los alimentos se rompen o el evaporador y las tuberías emiten sonidos crujientes debido a su contracción y a su expansión.
- Ligeros sonidos de "Timbres"
  Cuando el compresor está activo, el sonido es ligeramente alto durante el arranque. Un refrigerador altamente eficaz tendrá un sonido mayor debido a la fuerte capacidad de trabajo del compresor. Cuando escuche bajos sonidos del motor, se deberá al sonido provocado por el ventilador de congelación para mantener la regularidad de la temperatura. No es ningún fallo.
- Sonido del flujo del agua o del aire
  La temperatura en el refrigerador podrá caer rápidamente sólo por la circulación del refrigerante en la tubería. El refrigerante podrá ser de gas o de líquido. El sonido bajo podrá escucharse durante la circulación.

Condensación/ escape/ humedad/ formación de hielo

Existe una condensación en el marco exterior e intermedio:
- Esto surge cuando la humedad es alta.
- Seque la humedad con un paño ligero.

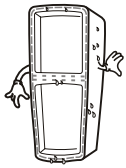

Existe un flujo de agua congelada en el interior del refrigerador:
- La puerta se ha dejado abierta durante demasiado tiempo.
- Las comidas líquidas no están cubiertas adecuadamente.
- Se han almacenado muchos alimentos con alto contenido en agua en su interior.



El agua descongelada fundida fluye por el interior del refrigerador:
- El compartimento del agua está bloqueado.
- Por favor, seque el dispositivo con una toma de secado o una herramienta similar.

El refrigerador se calienta a ambos lados y tiene un olor anormal.

El marco frontal y los paneles laterales del refrigerador están calientes.

- Las tuberías de condensación están instaladas en el marco frontal del refrigerador para evitar la condensación. El refrigerador podrá calentarse durante el funcionamiento, y esto no significará fallo alguno.
- Los radiadores de calor (condensadores) están instalados en ambos lados del refrigerador. Es normal que se caliente a ambos lados.



Existe un olor anormal en el refrigerador.

- Los alimentos con olores deberán empaquetarse correctamente.
- Compruebe si hay algún alimento podrido.
- Limpie el refrigerador interno.



SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)

Spanish

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referentea nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es